


Productdata, montage & onderhoud


1/1

Zwaluwkommen

BZP1 | HZP1

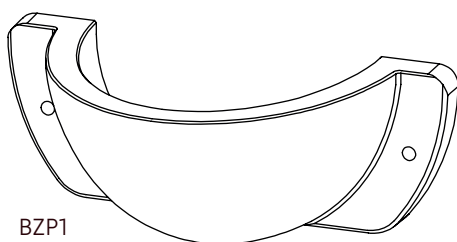

BZP1

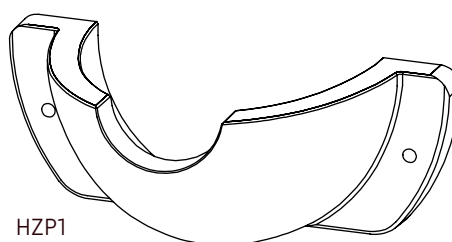


HZP1


Type	No.	Materiaal	Gewicht	Ingang	Afmetingen buiten	Afmetingen binnen (lxbxh)	Onderdelen	Brandklasse houtbeton
Boerenwaluw	BZP1	Houtbeton	0.59 kg	-	23x12x9.7cm	14.8x10.4x8.1cm	incl. 2 schroeven	A2
Huiswaluw	HZP1	Houtbeton	0.56 kg	64x28 mm	23x11.5x9.7 cm	14.8x9.8x8.1 cm	incl. 2 schroeven	A2

Stappenplan montage

A Boerenwaluw: Monteer de nestkom direct onder een plafond. Zorg ervoor dat er een kleine ruimte van minimaal 4 cm overblijft tussen het plafond en de rand van de nestkom. Een minimale afstand van 1 meter tussen de nestkommen wordt aanbevolen. De kans op bewoning is het grootst op locaties in de buurt van vee.

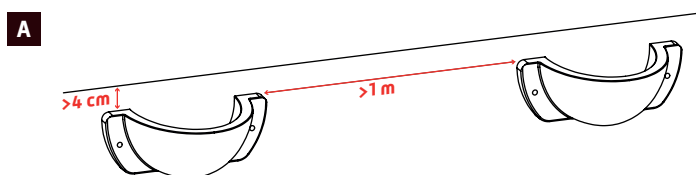

B Huiswaluw: Monteer de nestkom direct onder een overstek. De nestkom kan ook onder een schuin overstek worden gemonteerd. Zorg ervoor dat de nestkom niet in de volle zon hangt. Het heeft de voorkeur om meerdere nesten dicht bij elkaar te plaatsen, zodat de huiswaluwen in kolonieverband kunnen nestelen.

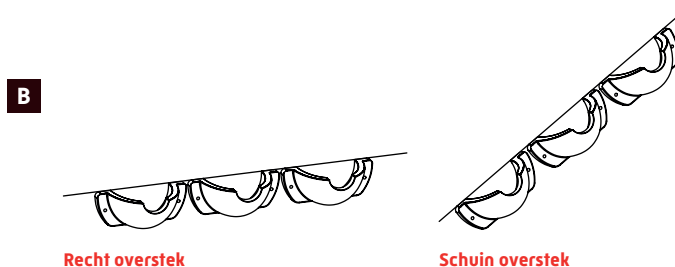


1 Montage:

1. Markeer de positie van de twee gaten op de buitenmuur
2. Boor 2 gaten met een steenboor (5 mm) in de buitenmuur (niet in de voegen)
3. Monteer de nestkom met behulp van de bijgeleverde schroeven*

*Het gebruik van pluggen is niet noodzakelijk

*Schroef niet te hard aandraaien, anders verliest de schroef grip en kan de nestkom kapot gaan.

*Uitgangspunt is montage aan metselwerk of steenachtige wanden.

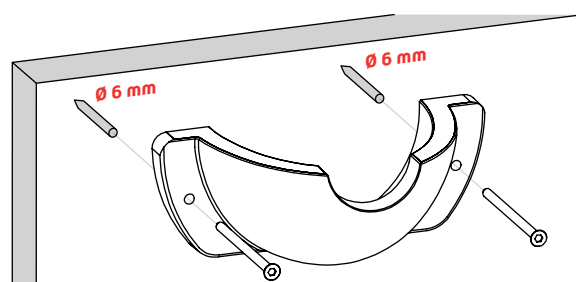



Specifieke projectgebonden eisen en Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

Specifieke projectgebonden eisen en de richtlijnen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) moeten ten alle tijde worden aangehouden.



Constructie

Specifieke situaties, bouwsystemen of prefab-constructies dienen altijd in overleg en op advies van de producent en de projectgebonden adviseur te gebeuren. Dit betreft de advisering op het gebied van constructie, brandveiligheid en bouwfysica.



Controle en reparatie

De voorziening dient 1x per 2 jaar geïnspecteerd te worden. Controleer op scheurvorming en eventuele andere beschadigingen aan en rondom de voorziening. Controleer ook de waterwerende coating. Repareer eventuele beschadigingen en werk de waterwerende coating bij.