





HMT1, HMT2, GZT1 & GZT2

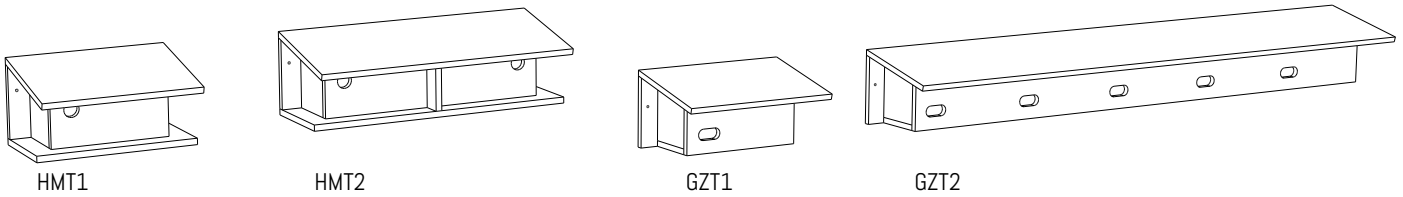

Geleverd met:



Montage*:


- Stap 1: Markeer de posities van de twee gaten aan weerskanten van de kast op de buitenmuur;
- Stap 2: Boor twee gaten met steenboor 5mm in de buitenmuur (niet in voegen);
- Stap 3: Monteer de kast met behulp van de bijgeleverde bouten.

Opmerkingen:

- Bouten kunnen direct in de voorgeboorde gaten worden geschroefd, het gebruik van pluggen is niet noodzakelijk;
- Bout aandraaien met bitje T30 (torx);
- Bout niet te hard aandraaien, anders verliest de de muur grip.

* Uitgangspunt montage aan metselwerk of op steenachtige wanden.


GZTH1 & HMTH1

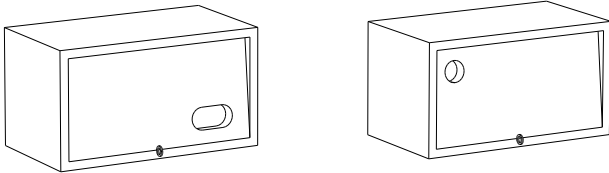

GZTH1


HMTH1

Geleverd met:



Montage in stappen*:

- Stap 1: Open het luik;
- Stap 2: Boor twee gaten in de achterwand van de kast met steenboor 6mm (gebruik geen klopstand);



- Stap 3: Teken de posities van de twee gaten in de achterwand van de kast af op de muur;
- Stap 4: Boor twee gaten met steenboor 6mm, op de gemarkeerde posities;
- Stap 5: Monteer de kast met de bijgeleverde bouten en ringen. Gebruik twee ringen en bouten per kast;
- Stap 6: Sluit het luik met de bijgeleverde schroef en ring.


Opmerkingen:

- Bouten kunnen direct in de voorgeboorde gaten worden geschroefd, het gebruik van pluggen is niet noodzakelijk;
- Bout aandraaien met 6-kant dop m10;
- Bout niet te hard aandraaien, anders verliest de de muur zijn grip.


* Uitgangspunt montage aan metselwerk of op steenachtige wanden.




HMTH1, VMT1, VMT2 & VMT3




VMTH1



VMT1

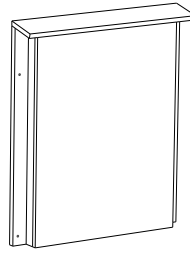


VMT2

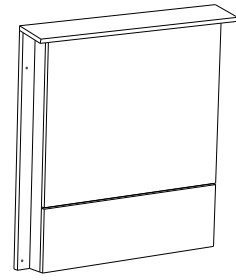

VMT3

Geleverd met:

2 of 4x



VMTH1: 2x
VMT1: 2x
VMT2: 4x
VMT3: 4x


1x



Zwelband voor optimalisatie van de aansluiting van de achterzijde van de kast op de buitenmuur

Montage in stappen*:

- Stap 1: Plaats een strook van de bijgeleverde zwelband rond de volledige lengte van de achterkant;
- Stap 2: Markeer de posities van de twee of vier gaten van de kast op de buitenmuur;
- Stap 3: Boor twee gaten met steenboor 5mm in de buitenmuur (niet in voegen);
- Stap 4: Monteer de kast met behulp van de bijgeleverde bouten - gebruik bitje T30 (torx).

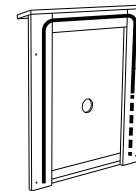


Zwelband

Opmerkingen:


- Bouten kunnen direct in de voorgeboorde gaten worden geschroefd, pluggen zijn niet noodzakelijk;
- Bout niet te hard aandraaien, anders verliest de de muur grip.

* Uitgangspunt montage aan metselwerk of op steenachtige wanden.

VMT1a, VMT2a & VMT3a



VMT1a

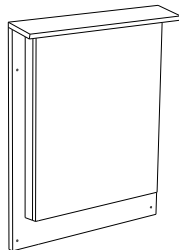


VMT2a



VMT3a

Geleverd met:

2 of 4x



VMT1a: 2x
VMT2a: 4x
VMT3a: 4x

Montage in stappen*:


- Stap 1: Markeer de posities van de twee gaten aan weerskanten van de kast op de buitenmuur;
- Stap 2: Boor twee gaten met steenboor 5mm in de buitenmuur (niet in voegen);
- Stap 3: Monteer de kast met behulp van de bijgeleverde bouten - gebruik bitje T30 (torx).

Opmerkingen:


- Bouten kunnen direct in de voorgeboorde gaten worden geschroefd, het gebruik van pluggen is niet noodzakelijk;
- Als de kasten op plaatmateriaal of op niet steenachtige wanden worden gemonteerd gebruik maken van andere bevestigingsmiddelen.



HMT3 & VMPT1

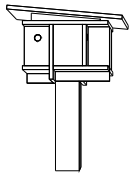

HMT3



VMPT1

Geleverd met:

1x

Douglas paal:

HMT3: 12x12x400cm

VMPT1: 15x15x500cm


Benodigde materiaal/materieel:

HMT3:

- Steekschep;
- Waterpas;
- Schroefboor en 4 houtschroeven.


VMPT1:

- Steekschep;
- Ladder;
- Hoogwerker of kraan;
- Waterpas;
- Schroefboor en 4 houtschroeven.

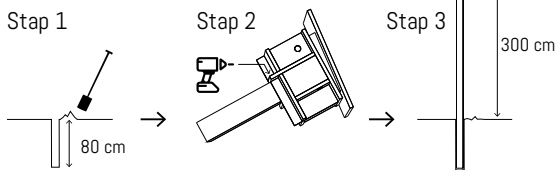

HMT3 Montage in stappen:


- Stap 1: Graaf een smal gat van 80cm diep;
- Stap 2: Monteer de kop met 4 houtschroeven;
- Stap 3: Plaats de complete til in het gegraven gat;
- Stap 4: Stel de til waterpas en stamp goed aan.

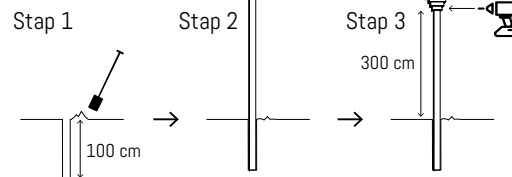

VMPT1 Montage in stappen:

- Stap 1: Graaf een smal gat van 100cm diep;
- Stap 2: Plaats de paal waterpas en stamp goed aan;
- Stap 3: Plaats de kop op de paal met een hoogwerker/kraan;
- Stap 4: Zet de kop vast met 4 houtschroeven.

HMPT1

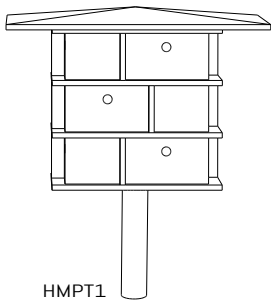

HMPT1

Geleverd met:

1x


Paal van verzinkt staal:
8,9x8,9x450 cm

8-10x

150-200L snelbeton

Benodigde materiaal/materieel:

- Grondboor;
- Steekschep;
- Waterpas;
- Hamer en wiggen;
- 2x jerrycan 20 liter water;
- Piketpalen en dunne scheerlijnen;
- Hoogwerker;
- Hijsbanden.

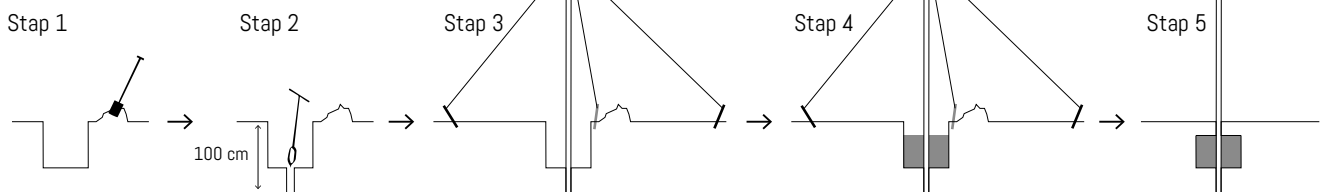


Montage in stappen:

- Stap 1: Graaf een ruim gat volgens instructie op de verpakking van de geleverde snelbeton;
- Stap 2: Maak in het midden van het gat met een grondboor een tweede gat;
- Stap 3: Plaats de paal in het gat en stel de paal met behulp van scheerlijnen en piketpaaltjes;
- Stap 4: Breng het snelbeton aan conform instructie op de verpakking – verwijder na 15 minuten de scheerlijnen;
- Stap 5: Plaats de kop op de paal met een hoogwerker en zet de kop vast met behulp van wiggen;
- Stap 6: Werk de voet van de til af.




VMPM1(u/e), VMPM2(u/e) en VMPM3(u/e)

► Het koppelen van kasten

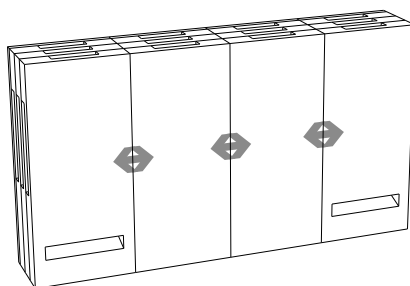


Als meerdere kasten naast elkaar worden toegepast met als doel om één grote kast te creëren, dan moeten de kasten onderling gekoppeld worden. Het volgende dient te gebeuren:


- Alle uitbrekwanden van de tegen elkaar geplaatste kasten dienen te worden verwijderd, hier aangegeven met pijlen. Verwijder de uitbrekwanden van elke laag.

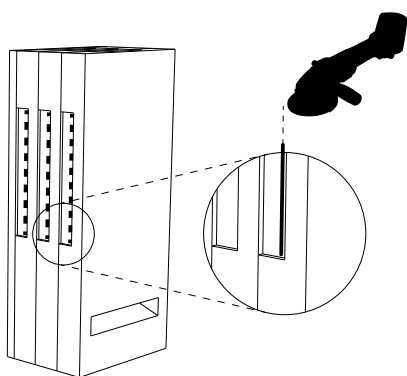

Stap 1
Inslipen

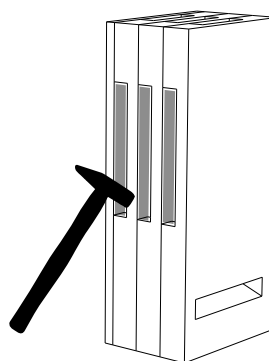

Stap 2
Uittikken van uitbrekwanden

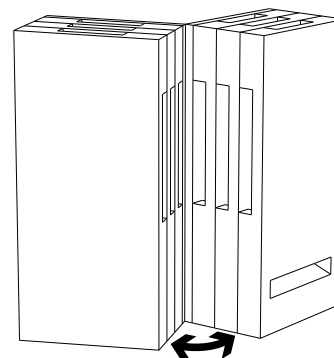


Stap 3
Koppelen

De beste manier om de uitbrekwanden te verwijderen:


- Stap 1: Slijp met een kleine haakslijper de bovenzijde van de breekwand los;
- Stap 2: Gebruik een hamer om de breekwanden uit te tikken;
- Stap 3: Koppel de kasten met de uitgebroken wanden tegenover elkaar.

*Het is niet noodzakelijk om een haakslijper te gebruiken om de uitbrekwanden te verwijderen. Een eenvoudige hamer en beitel volstaat ook.

GZP2 & HMP2

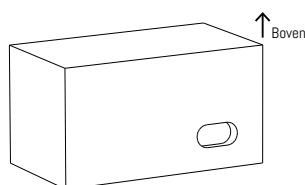

GZP2

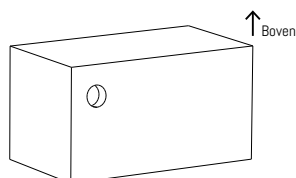

HMP2

Montage in bestaand metselwerk:

- Stap 1: Maak een markering op de buitenmuur ter grootte van de kast + 1 voeg;
- Stap 2: Verwijder het gemarkeerde deel uit de muur;
- Stap 3: Plaats de kast en stel de kast met behulp van vulkaarten;
- Stap 4: Zet de kast vast met behulp van porschuim;
- Stap 5: Voeg de kast af.