


Montage instructie


1/1

Insectenhotels IHPXL | IHPL | IHPM | IHPS

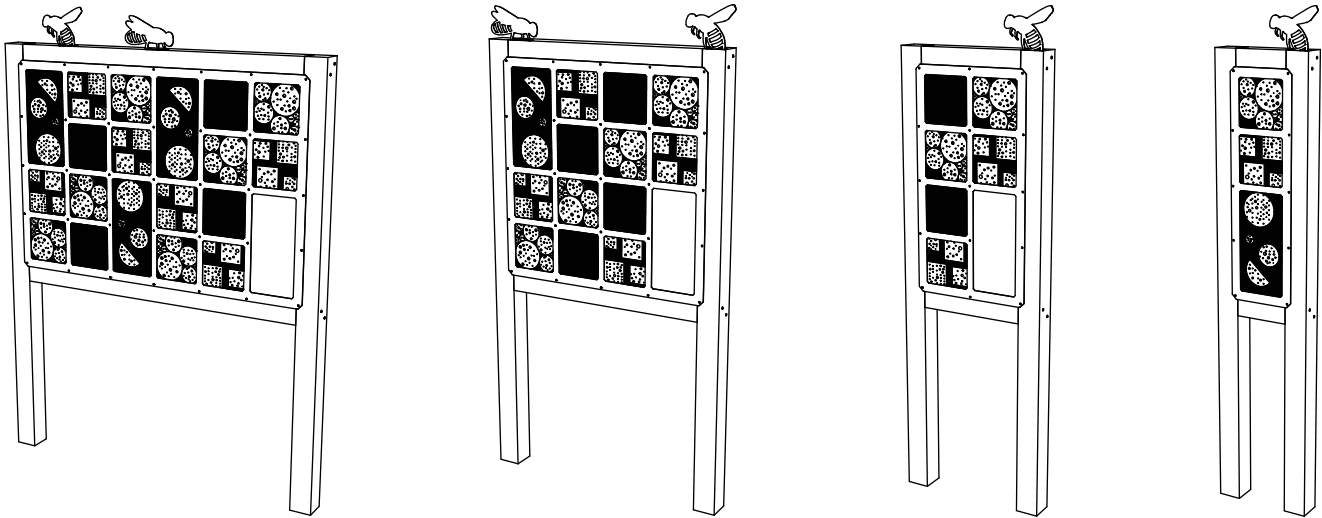

Type	No.	Materiaal	Afmetingen [LxBxH]	Hoogte boven grond	Inclusief
Insectenhotel	IHPXL	Douglas balken, Vuren, CorTen staal	240x15x300 cm	± 210 cm	Houtblokken, bamboe
	IHPL	Douglas balken, Vuren, CorTen staal	170x15x300 cm	± 210 cm	Houtblokken, bamboe
	IHPM	Douglas balken, Vuren, CorTen staal	100x15x300 cm	± 210 cm	Houtblokken, bamboe
	IHPS	Douglas balken, Vuren, CorTen staal	65x15x300 cm	± 210 cm	Houtblokken, bamboe

Stappenplan montage

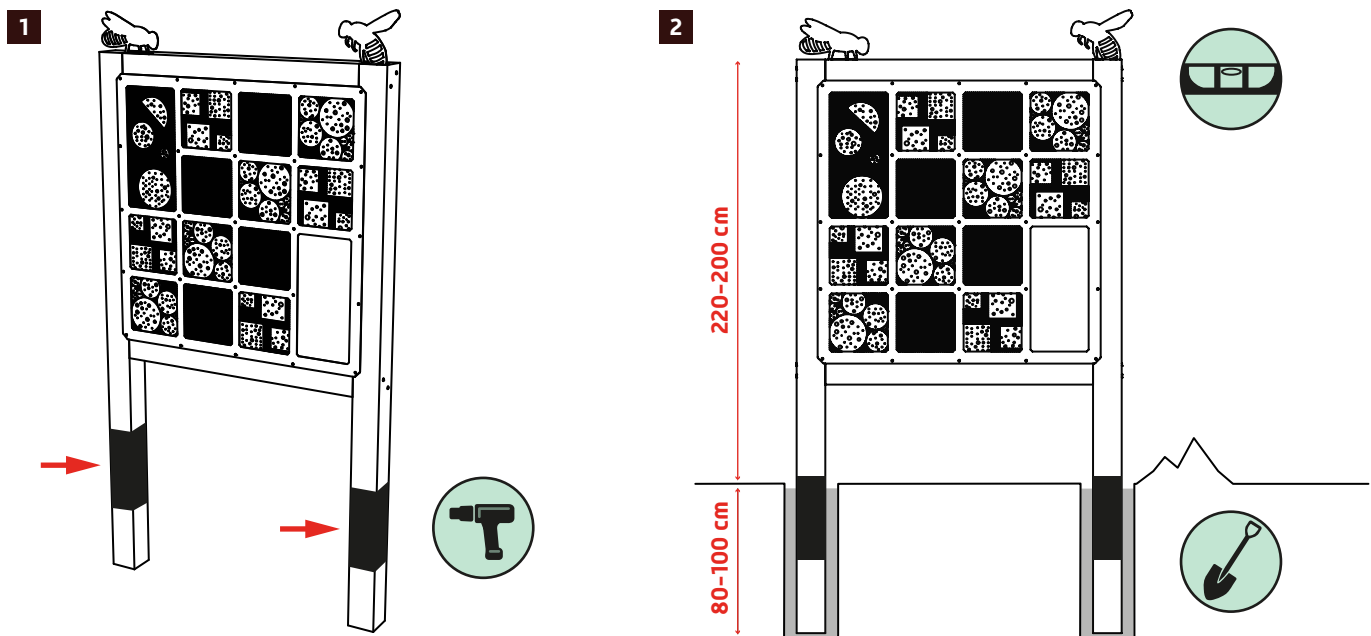

1 Bescherming: We adviseren om een (bitumen) krimpantel om de palen te plaatsen. Hierdoor krijgen de palen een langere levensduur. De krimpantels moeten om de voet van de palen worden aangebracht op het punt van lucht-grond. Krimpantels worden niet meegeleverd.

2 Plaatsing: Graaf twee gaten van 80-100 cm diep en plaats de palen in het gat. Het is aan te raden om beton om de palen te storten voor extra stevigheid. Stel vervolgens het hotel waterpas. Ondersteun het hotel tot het beton volledig is uitgehard. Beton wordt niet meegeleverd.