

Montage handleiding EcoRoofLight®

1. Voorbereiding: Veeg het dak schoon. Inspecteer de aanwezige dakbedekking, er wordt geadviseerd dat dit maximaal 15 jaar oud is.

2. Wortelwerende folie*: Zorg voor een kleine overlap. De folie mag niet over de loodslab/daklijst heen geplaatst worden.

3. Beschermdoek:** Zorg voor een kleine overlap. Het doek moet 10 cm verwijderd blijven van de loodslab/daklijst.

4. Drainagematten: Rol de drainagematten uit. Zorg hierbij voor een overlap van de drainagematten.

5. Substraat: Plaats de substraatplaten/rollen (20/30 mm dik).

6. Vegetatiematten: Plaats de vegetatiematten.


7. Kale vlakken: Creëer optioneel schelpen/grind vlakken tussen vegetatiematten in. Dit zijn plekken waar vogels zich thuis voelen.

8. Extra elementen: Plaats optioneel (nest)kasten, boomstammen, keien en waterplekken op het dak.

9. Bladvangers: Plaats deze in/over de afvoeren.

10. Dakgrind: Zorg voor een rand van ten minste 20 cm (grof)dakgrind tussen de dakrand en de vegetatie.

11. Besproeien: Besproei het dak. Er kan ook irrigatie met een druppel slang of sproeiers worden gerealiseerd.

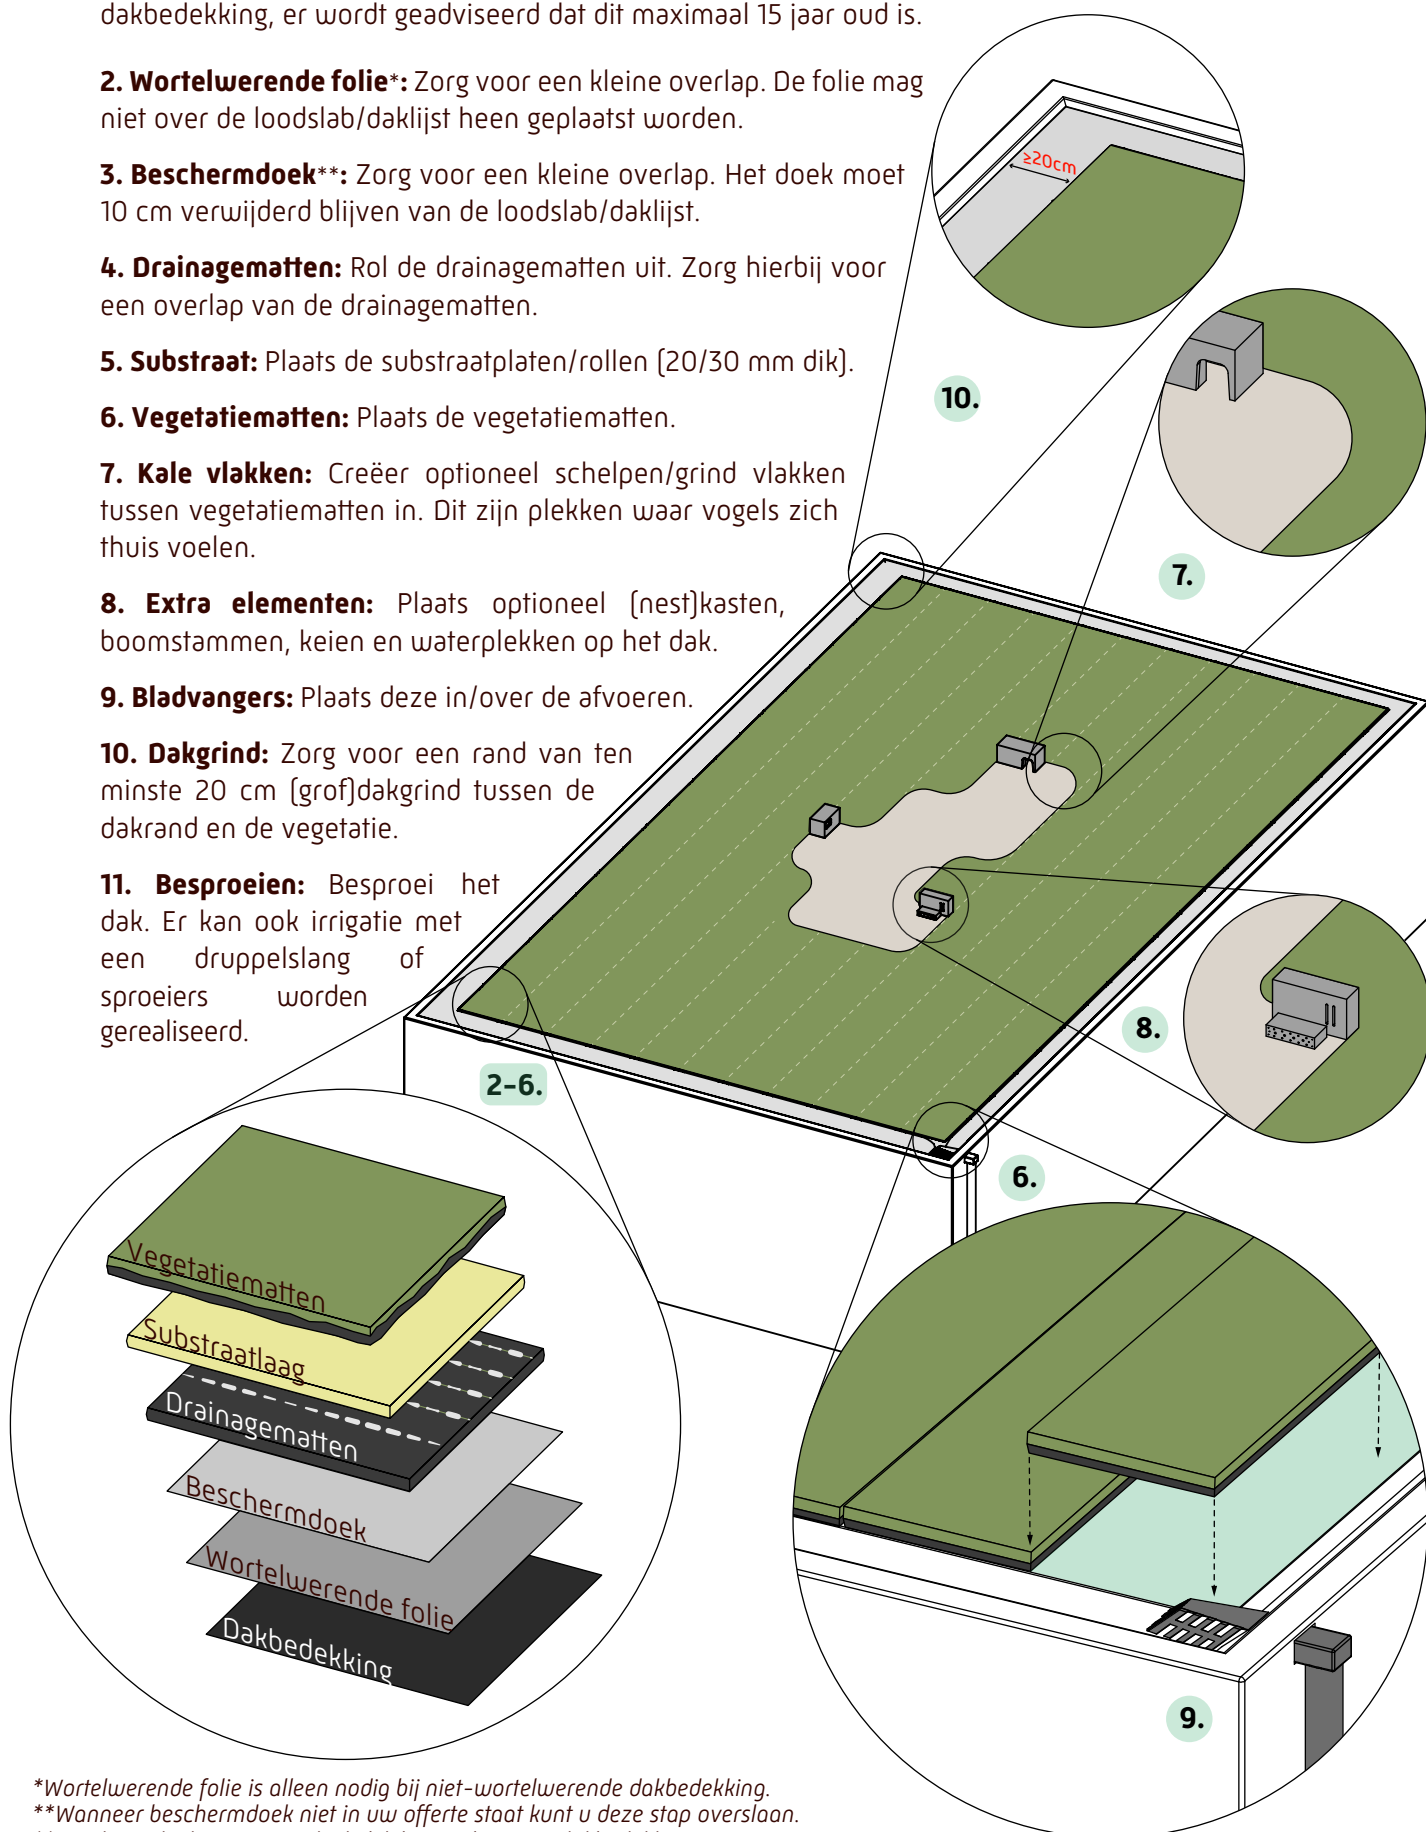

*Wortelwerende folie is alleen nodig bij niet-wortelwerende dakbedekking.
**Wanneer beschermdoek niet in uw offerte staat kunt u deze stap overslaan.
**Beschermdoek is niet noodzakelijk bij een bitumen dakbedekking.